

ПАСПОРТ

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ



ОHT230 Домкрат подкатной 3 т. гаражный двухпоршневой, 133-485 мм



①

1. Общие сведения и назначение

Гидравлические подкатные домкраты OMBRA® - мобильные устройства, предназначенные для подъема груза. Домкраты OMBRA® отличаются компактностью, надежностью, простотой конструкции и эксплуатации. Использование домкратов OMBRA® в качестве подъемного устройства обеспечивает плавный подъем груза и точную его фиксацию на заданной высоте при умеренном рабочем усилии пользователя.

2. Спецификация


Код	№	Наименование
55405	ОHT230	Домкрат подкатной 3 т. гаражный двухпоршневой, 133-485 мм

3. Технические характеристики

Грузоподъемность, т.	3,0	Высота подъема, мм	485
Высота подхвата, мм	133	Вес, нетто, кг	30,7

4. Комплектация

- 4.1 Домкрат подкатной гидравлический.....1 шт.
- 4.2 Рукоятка.....1 шт.
- 4.3 Опора резиновая.....1 шт.
- 4.4 Краткая инструкция на русском языке...1 шт.
- 4.5 Гарантийный талон1 шт.

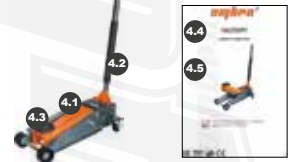

5. Инструкция по эксплуатации

- 5.1 Убедитесь в пригодности применения домкрата для конкретной задачи. Неровная, нетвердая или наклонная поверхность может создать опасные для выполнения работы условия.
- 5.2 Перед использованием домкрата полностью прочитайте руководство и тщательно изучите его устройство, компоненты и возможные опасности, связанные с его эксплуатацией.
- 5.3 Установите транспортное средство или груз, который надо поднять, на ровную и твердую поверхность. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз, селектор АКПП переведите в положение «Р» либо включите первую передачу МКПП, выставите колеса прямо и подложите противооткатные упоры (напр. **TM OMBRA® OHT4002**) для предотвращения случайного движения.
- 5.4 Установите домкрат под грузом на ровной твердой площадке и убедитесь, что кран запорного клапана закрыт. Для этого установите рукоятку в соответствующий разъем на домкрате и поверните по часовой стрелке до упора.
- 5.5 Опорную площадку домкрата необходимо разместить по середине точки подхвата. Затем накачивайте насос до контакта опорной площадки с точкой подхвата. Чтобы поднять груз, накачивайте до тех пор, пока груз не достигнет желаемой высоты. Избегайте максимальной высоты подъема опорной площадки.
- 5.6 Для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ, необходимо после подъема груза установить дополнительные страховочные опоры (напр. **TM OMBRA® A90036**).

②

5.7 Убедитесь, что под грузом нет людей и посторонних предметов. Удалите страховочные упоры. Опускание груза производится постепенным поворотом, установленной в соответствующий разъем домкрата рукоятки против часовой стрелки. Скорость опускания груза зависит от скорости открытия крана запорного клапана и соответственно от величины угла поворота рукоятки домкрата.

5.8 После снятия груза с домкрата, опустите опорную площадку до упора вниз для предотвращения ржавчины и загрязнения. Закройте кран запорного клапана, повернув рукоятку до упора по часовой стрелке.

6. Обслуживание, хранение и транспортировка

6.1 Периодически смазывайте движущиеся части домкрата. Для смазки используйте любое моторное масло. Не реже чем один раз в год проводите полную замену масла. Для этого установите опорную площадку в крайнее нижнее положение. Далее необходимо демонтировать пробку маслозаливного отверстия. Удалите и утилизируйте гидравлическое масло из системы. Залейте новое масло. Уровень жидкости в насосе должен быть примерно в 5 мм от нижней границы отверстия. Установите пробку маслозаливного отверстия на место. Удалите воздух из гидравлической системы домкрата. Для этого необходимо полностью открыть кран запорного клапана, повернув рукоятку против часовой стрелки до упора и качнуть рукояткой вверх-вниз несколько раз, а затем опять закрыть кран, повернув рукоятку до упора по часовой стрелке.



Используйте жидкость для гидравлических домкратов только хорошего качества (напр. **TM Fillinn® FL134**). Не смешивайте жидкости разного типа и никогда не используйте тормозную жидкость, турбинное масло, трансмиссионную жидкость, моторное масло или глицерин.

6.2 Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным домкратом в транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

6.3 Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80 % в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Срок хранения не ограничен.

7. ТБ и гарантийные обязательства

- масса поднимаемого груза не должна превышать расчетную;
- основание домкрата во время работы должно находиться на ровной и твердой поверхности;
- обеспечивайте стабильный контакт между опорной площадкой и грузом, избегайте перекосов;
- не используйте домкрат для длительного удержания груза, используйте страховочные стойки;
- не производите работ под поднятым грузом;
- при использовании нескольких домкратов обеспечивайте синхронный равномерный подъем и опускание груза.

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 15 месяцев с начала эксплуатации, определяемой по дате продажи изделия, указанной в гарантийном талоне OMBRA®, при условии соблюдения правил применения, техники безопасности и условий хранения.

③

ombra®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

М.П. _____

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____

Продавец: _____

Производитель: Hangzhou Tianheng Machinery CO., LTD.
113 Banqiao, Linan, Hangzhou, China

Ханчжоу Тяньхэнг Машинери Ко., Лтд.
КНР, Ханчжоу, Линан, Банцяу 113

④